

Brugsanvisning affugter 38L

Affugter 38L

Fjerner op til 38 ltr. i døgnet (32C ved en luftfugtighed på 80%) med en dækning på 200 m³ afhængig af isoleringen i rummet.

Når affugteren er fyldt op, vil den automatisk stoppe.

Hvor kan den bruges?

Kælderrum, lagerlokaler, tørrerum, kamre, køkkener, soveværelser, dagligstuer, biblioteker, gallerier, m.m.

OBS!! Vigtigt at alle vinduer og døre holdes lukket!

Optimale forhold mellem 2-35C°.

Rumtemperaturen bør være mellem 2-35C°, for at sikre maksimal ydeevne.

Højre temperatur des bedre ydeevne.

Anti-frost.

Affugteren er udstyret med anti-frostfunktion. Dette betyder at affugteren automatisk slår fra, hvis temperaturen falder til under 2C° .

Sikkerheds foranstaltninger.

Affugteren skal stå vandret, med ca. 50 cm. "luft" omkring.

Tilslut først affugteren ca. 30 min. efter transport.


Start.

Tænd affugteren.

Indstil hygrostaten til den ønskede luftfugtighed.

Funktions panel

1. Standby (tænd/sluk)
2. Indstilling af fugtighed +
3. Indstilling af fugtighed -
4. Aktuel fugtighed
5. Fugtighed, hvor affugter stopper
6. Tank symbol (tank fuld)
7. Funktionsvælger
8. Program høj fugtighed
9. Program lav fugtighed

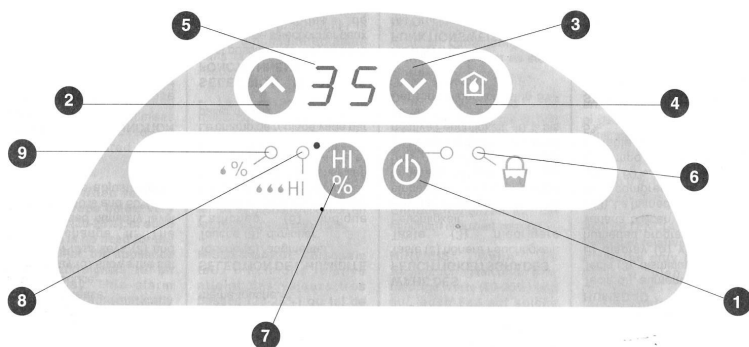

Indstilling af affugteren

Tryk på knap mode (7)

Der kan vælges mellem:

1. Program lav fugtighed (9)
Indtil ønsket luftfugtighed knap +/- (2/3)
2. Program høj fugtighed, hvis fugtigheden kommer under 20-25% stopper affugteren og viser (Hr) i displayet.

Visning af aktuel fugtighed, tryk på knap (4) og fugtighed vises i 5 sekunder

Brug af direkte dræn

Fjern tanken og monter slangen på studsene i toppen af tankrummet.

Hold knap 2 og 3 nede samtidig i 3 sekunder.

Når tank symbolet blinker er den klar til brug.

OBS! Funktionen deaktiveres igen, når tanken monteres igen.

Rensning af filter

Luftfiltret © bør vaskes engang om måneden.

